

Präsentieren mit «fix installierten» Projektoren


Diese Anleitung gilt für folgende Projektoren, welche mit einem Chromecast ausgestattet sind:

- OG Büro Markus Stucky
- OG Baby-Raum
- OG Cafeteria - Kleiner Saal
- OG Cafeteria – Sitzung
- UG Jugendraum


Der Chromecast ist ein kleines Gerät welches per HDMI an ein AV-Wiedergabegerät (zum Beispiel Fernsehgerät oder Projektor) angeschlossen und überträgt ("streamt") Audio und Video über WLAN.

Anleitung für Windows und Mac

1. Chrome Browser muss auf dem Notebook installiert sein.
2. Notebook muss im WLAN **ZW68B-2** verbunden sein. Der WLAN Schlüssel für dieses geschützte WLAN ist nur für Mitarbeiter zugänglich und kann im Sekretariat (sekretariat@pfimi-sg.ch) bezogen werden. Der Schlüssel darf nicht weitergegeben werden.
3. Der Projektor muss zuerst eingeschaltet werden, damit der Chromecast im WLAN erscheint.
4. Im Chrome Browser sollte nun oben Rechts ein Symbol erschienen

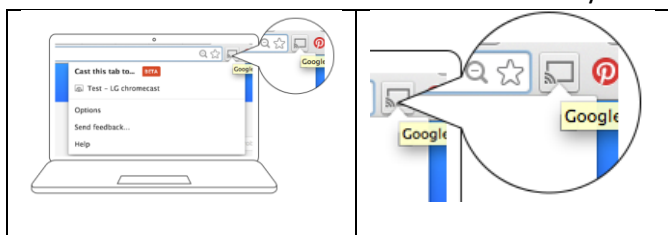

5. Das Symbol anwählen (1) und unter [Quellen] (2) den «Desktop streamen» (3) auswählen und erst dann das Gerät bzw. den Projektor selektieren.

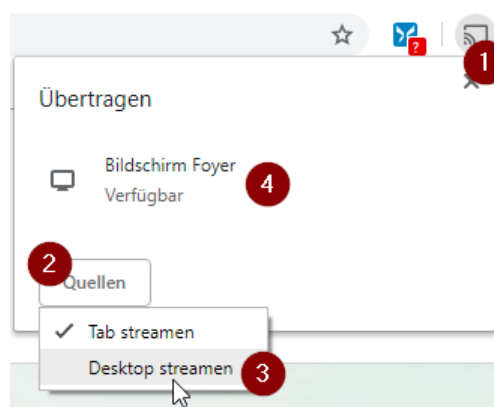

Android Mobiltelefon/Tablet

YouTube ist von sich aus unterstützt, Es gibt weitere Apps wie z.B. «LocalCast for Chromecast», welche weitere Funktionen enthalten. Das Mobiltelefon muss sich ebenfalls im ZW68B-2 WLAN befinden.

Apple iPhone/iPad

Suche nach Chromecast und installiere eine der unzähligen Apps, welche Chromecast unterstützen. Das Mobiltelefon muss sich ebenfalls im ZW68B-2 WLAN befinden.

Problemlösung Chrome Browser

Problem #1: Unter «Übertragen» werden keine Projektoren oder Chromecast Geräte angezeigt.

Falls der Streaming-Stick nicht vom Google Chrome Browser erkannt und die Meldung „Keine Cast-Empfänger gefunden“ angezeigt wird, sollte darauf geachtet werden, dass sich der verwendete Computer und der Chromecast-Stick im gleichen Netzwerk **ZW68B-2** befinden. Wird der Stick weiterhin nicht erkannt, sollte mit dieser Anleitung fortgefahren werden:

1. Google Chrome öffnen und in die Adresszeile diesen Befehl eingeben:
<chrome://flags/#load-media-router-component-extension>
2. Das Dropdown-Menü im Bereich Media Router-Komponentenerweiterung aufrufen und die Option von „Standardeinstellungen“ auf „Aktiviert“ setzen.
3. Den Chrome-Browser neu starten und prüfen, ob Chromecast nun erkannt wird.